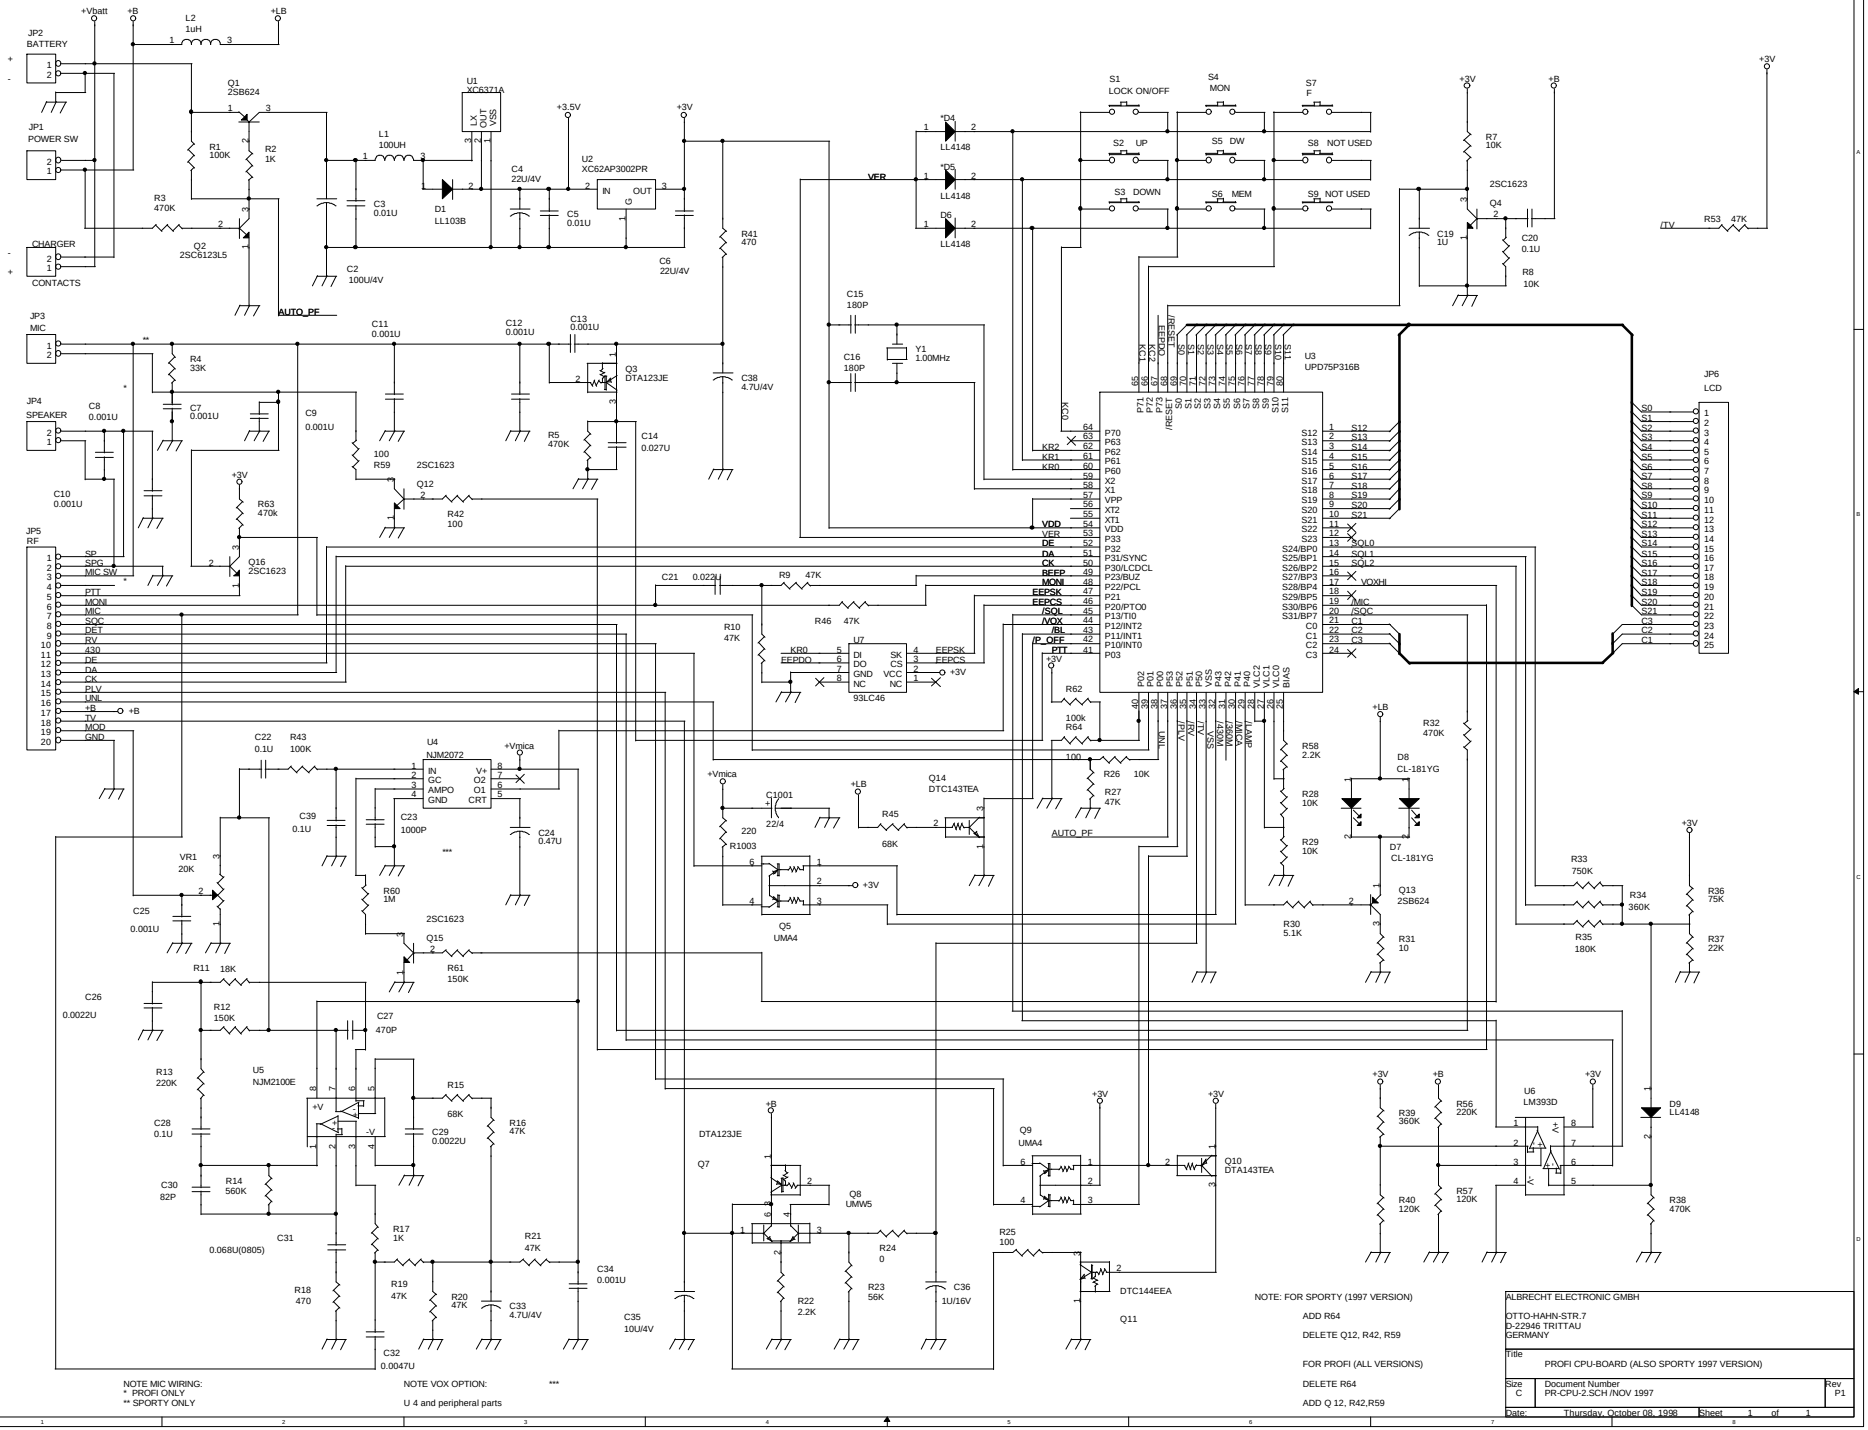
JP2 BATTERY
JP1 POWER SW
CHARGER CONTACTS
JP3 MIC
JP4 SPEAKER
JP5 RF
JP6 LCD
U1 XC6371A
U2 XC62AP3002PR
U3 UPD75P316B
U4 NJM2072
U5 NJM2100E
U6 LM393D
U7 93LC46
Q1 2SB624
Q2 2SC6123L5
Q3 DTA123JE
Q4 2SC1623
Q5 UMA4
Q7 DTA123JE
Q8 UMW5
Q9 UMA4
Q10 DTA143TEA
Q11 DTC144EEA
Q12 2SC1623
Q13 2SB624
Q14 DTC143TEA
Q15 2SC1623
Q16 2SC1623
D1 LL103B
D4 LL4148
D5 LL4148
D6 LL4148
D7 CL-181YG
D8 CL-181YG
D9 LL4148
S1 LOCK ON/OFF
S2 UP
S3 DOWN
S4 MON
S5 DW
S6 MEM
S7 F
S8 NOT USED
S9 NOT USED
Y1 1.00MHz
+Vbatt
+B
+LB
+3V
+3.5V
+Vmica
/TV
AUTO_PF
VER
NOTE MIC WIRING:
* PROFI ONLY
** SPORTY ONLY
NOTE VOX OPTION: ***
U 4 and peripheral parts
NOTE: FOR SPORTY (1997 VERSION)
ADD R64
DELETE Q12, R42, R59
FOR PROFI (ALL VERSIONS)
DELETE R64
ADD Q 12, R42,R59
ALBRECHT ELECTRONIC GMBH
OTTO-HAHN-STR.7
D-22946 TRITTAU
GERMANY
Title
PROFI CPU-BOARD (ALSO SPORTY 1997 VERSION)
Size C
Document Number PR-CPU-2.SCH /NOV 1997
Rev P1
Date: Thursday, October 08, 1998
Sheet 1 of 1